



Ввод 380/220 В

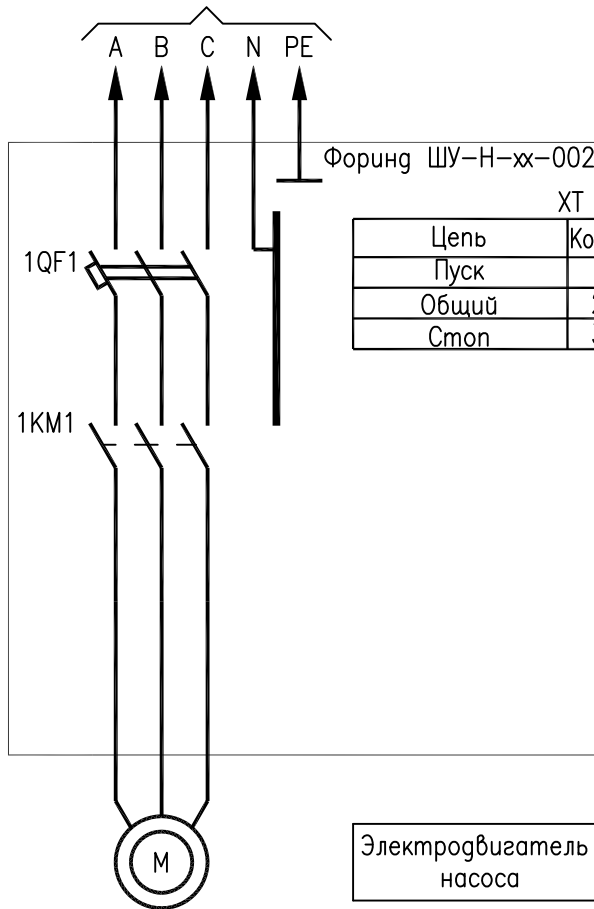

Сигнал дежурному персоналу

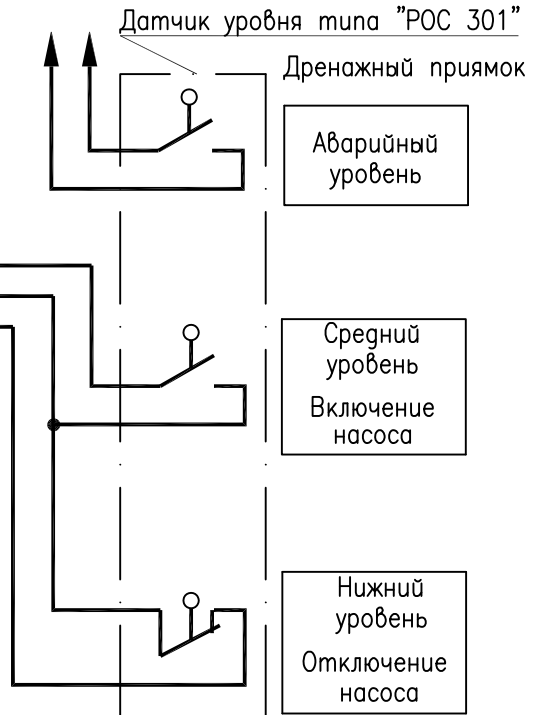

Электродвигатель насоса

Диаграмма состояния контактов датчика уровня в дренажном приемке

	Нижний уровень	Средний уровень	Аварийный уровень
Датчик аварийного уровня			■
Датчик среднего уровня		■	
Датчик нижнего уровня	■		

Состояние контактов

Разомкнуто	■
Замкнуто	

Инв.№ подл. Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Шкаф управления "Форинг ШУ-Н-xx-002"

Автоматизация дренажного насоса

Страница	Лист	Листов

Схема электрическая
принципиальная

ООО "Форинг"
Санкт-Петербург